DIFRNCE©

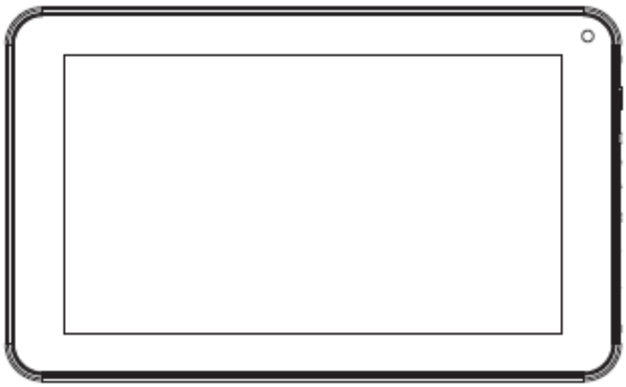

HANDLEIDING DIT702102

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave…….....P1
Kenmerken P2
Het apparaat in een oogopslag..... P3
Beginnen..... .....P4-P5
Over toepassingen…….....P5-P6
Voorgeïnstalleerde toepassingen.....P6
Verbinden met een Wi-Fi netwerk.....P7
Optionele verbindingen.....P8
Specificaties P9

Kenmerken

Surf op het internet.
Bezoek uw favoriete websites

Controleer uw email
Houd contact met vrienden en familie

Bekijk YouTube™ video's
Blader door de meest populaire
video-sharing community

Lees uw favoriete boeken
Download duizenden boeken met de beschikbare
E-book reader *

Ontdek duizenden apps voor Android™
Spelletjes, toepassingen en meer met
toepassingenmarkt (te installeren door klant)

Maak draadloos verbinding met internet
Snelle Wi-Fi 802,11 b/g/n netwerkverbinding

Geniet overal van uw mediabibliotheek

Draagbare krachtpatser speelt populaire muziek-, video- en fotoformaten
microSD geheugenkaartlezer
Verhoog uw opslagcapaciteit (tot 32 GB ondersteund)

Ingebouwde camera
Handige camera aan de voorzijde met 0.3MP

Automatische oriëntatiedetectie
Lees hoe u wilt; het display past zichzelf automatisch aan!

Het lezen van boeken in het ePub-formaat vereist de meegeleverde E-book reader applicatie.

Android™ ***is a trademark of Google Inc***

Het apparaat in een oogopslag

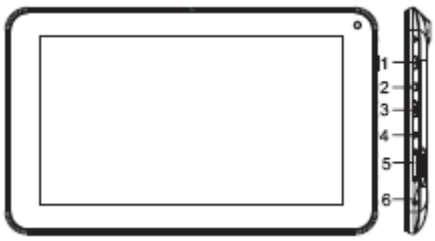

5. VOL+/VOL-
Druk op VOL+ om het volume te verhogen.
Druk op VOL- om het volume te verlagen.

6. TF-KAART
Laad hier externe microSD-geheugenkaarten.

1 AAN/UIT
Indrukken om het apparaat aan te zetten,of om het scherm aan en uit te zetten.
Indrukken en vasthouden om toegang te verkrijgen tot het Uitschakelmenu

2 Hoofdtelefoon
Audio-uitgang aansluiting voor een hoofdtelefoon.

4 micro-USB OTG
Sluit aan op een USB-apparaat

Beginnen

De tablet aan- of uitzetten

1. De tablet inschakelen:
Houd de Power-knop 5S lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2. De tablet uitschakelen:
Houd de Power-knop 5S lang ingedrukt om de interface uit te schakelen. Druk op OK om uit te schakelen.

Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm is ingeschakeld, kan er kort op de Power-knop worden gedrukt om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals kort op de Power-knop om het scherm weer in te schakelen.

ⓘ Om de batterijen te sparen kan het scherm zo ingesteld worden dat het automatisch uitgaat als de tablet niet gebruikt wordt (tussen 1 minuur en 30 minuten).
Deze time-out optie voor het scherm kunt u vinden in het displaymenu

Beginnen

Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm uitschakelt dient u het scherm weer vrij te geven wanneer u het scherm weer inschakelt.
Om het scherm vrij te geven sleept u het slot-pictogram over het scherm naar het vrijgeef-pictogram.

Over toepassingen

Om een toepassing te openen raakt u het toepassingspictogram aan op het beginscherm of in het startmenu waar u op het pictogram kunt klikken om het te starten of op het beginscherm te zetten.

Startmenu:

ⓘ Het getoonde scherm hierboven dient slechts ter illustratie. Het recht is voorbehouden de uiteindelijke lijst met op de tablet geïnstalleerde toepassingen aan te passen en te verbeteren

Over toepassingen

Voorgeïnstalleerde toepassingen

Sommige toepassingen zijn voor uw gemak reeds op uw tablet geïnstalleerd.
Deze toepassingen zijn onder andere:

Surf het internet.

Voer eenvoudige wiskundige berekeningen uit.

Maak foto's of video's met de voorste camera.

Lees uw email.

Speel muziek

Ga naar het instellingenmenu om de opties van de tablet aan te passen.

Voorgeïnstalleerde toepassingen

Installeren van toepassingen

U kunt extra toepassingen downloaden en installeren vanuit de toepassingenmarkt van de tablet, het internet of andere bronnen.:

De tablet moet worden ingesteld om de installatie van applicaties die niet van Markt-bronnen afkomstig zijn, toe te staan. Hiervoor dient de Onbekende Bronnen-optie in het Applicatie instellingenmenu te worden ingesteld.

Verbinden met een Wi-Fi netwerk

1. Wi-Fi inschakelen:
Schakel de wi-fi knop in via het instellingenmenu. De tablet zoekt naar beschikbare wi-fi netwerken en geeft deze weer in een lijst.

2. Verbinden met wi-fi netwerk:
Selecteer het wi-fi netwerk waar u verbinding mee wenst te maken en voer het wachtwoord in.

3. Netwerk toevoegen:
Druk op de toevoegknop in de wi-fi interface om een netwerk toe te voegen. Voer de SSID in, selecteer beveiliging en voer het wachtwoord in.

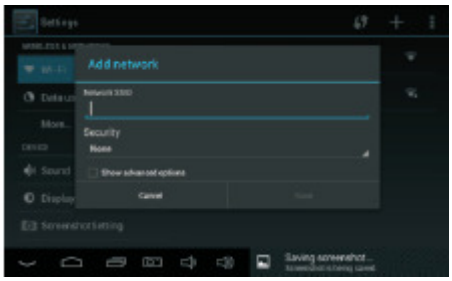

4. Overige functies:
Scannen WPS pin-invoer, wi-fi direct en geavanceerde functies in het menu van de wi-fi interface.

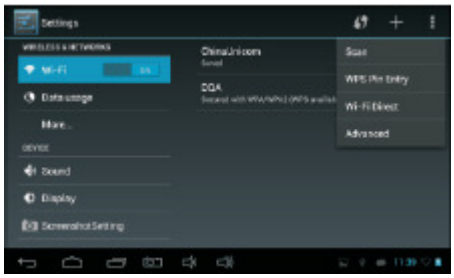

Optionele verbindingen

Verbinden met een computer

Verbind de tablet met een computer om bestanden uit te wisselen.

1. Verbind uw tablet met de computer.

Met de bijgevoegde USB-kabel: Steek het kleine deel van de kabel in de hoge snelheid USB 2.0 aansluiting van de tablet. Steek het grote deel van de kabel in de hoge snelheid USB 2.0 poort van de computer.

2. Wanneer uw tablet is verbonden, veeg dan het USB-pictogram rechtsonder op het scherm naar boven en tik dan op het USB-verbinden pictogram.

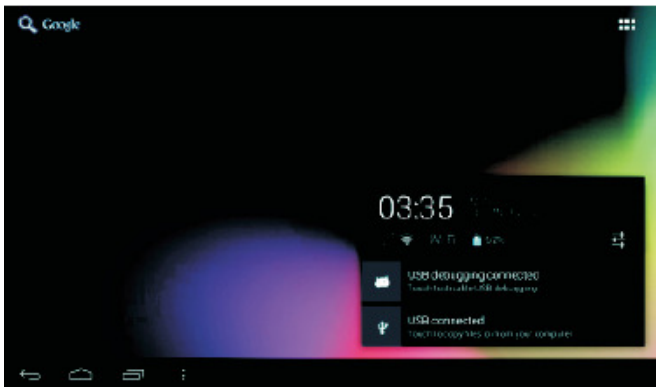

3. De opslagmogelijkheid prepareren.

Tik op de knop USB opslag aanzetten om de ingebouwde opslagmogelijkheid te prepareren. Wanneer deze geprepareerd is kunt u bestanden van of naar uw tablet kopiëren.

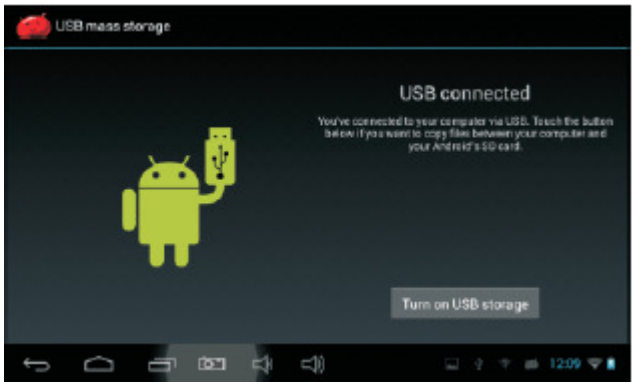

Specificaties

Processor	Rockchip 3026 (Dual core 1GHz Cortex A9)
RAM	512MB DDR3
Opslag	4GB flash ingebouwd; microSD kaartgleuf (max. 32GB ondersteund))
Display	7.0” inch TFT LCD (800x480), Capactief aanraakscherm
Wi-Fi netwerk	IEEE 802,11 b/g/n
Audio uitgang	3,5mm hoofdtelefoon
PC Interface	USB 2.0 hoge snelheid
Extra kenmerken	Ingebouwde microfoon Voorste camera (0,3MP), 1W luidspreker
Besturingssysteem	Android™ 4.2.2
Voeding	Oplaadbare Li-polymeer batterij Adapter (DC 5V, 2A)
Weergavetijd (uur)	Tot 8 uur muziek, 3 uur video, 3 uur webbrowsing

Muziek werd getest met een 128 kbps MP3-bestand; video werd getest met een 1920x1080 MPEG-4/AVC bestand; browsen werd getest met de helderheid van het scherm ingesteld op standaard. Feitelijke weergaveresultaten kunnen variëren.